

Alpha Élegant

Manuel d'utilisation



ÉLECTRONIQUE
MERCIER
télécommunication sans fil

Contenu


	Page
Obtenir le maximum de votre pager	3
Affichage des symboles.....	3
Contrôles.....	4
Symboles du pager	5
Ouvrir votre pager	6
Fermer votre pager	6
Recevoir et lire un message	6
Utiliser les fonctions du menu	7
Rétroéclairage	7
Verrouiller et déverrouiller un message	7
Réglage de l'heure et la date.....	8
Affichage "zoom".....	8
Programmer une alarme	9
Réglage du message d'alarme	10
Réglage de la configuration d'alerte	11
Suppression de message	11
Réglage de la mise en marche automatique	12

Obtenir le maximum de votre pager

- Prenez quelques minutes pour apprendre toutes les fonctions et capacités de votre téléavertisseur.
- Donnez votre numéro de téléavertisseur à vos associés d'affaires, les amis, la famille, l'école des enfants et la gardienne, de sorte que vous pouvez toujours être rejoin en cas d'urgence .

Affichage des symboles


Choisir	Configurer	Configurer	Effacer	Configurer	Ajouter au
Une alerte	heure et	"private time"	tous	alarme	NoteBook

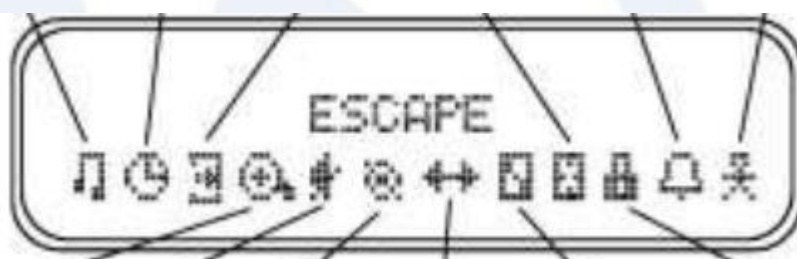

Affichage	Configurer	Ferme	Sortir	Effacer le	Barrer/
Zoom	Audible/	Pager	du menu	Message	Débarrier
	Silence				Message
	Mode				

Contrôles

Symboles de statut téléavertisseur (colonne de gauche)

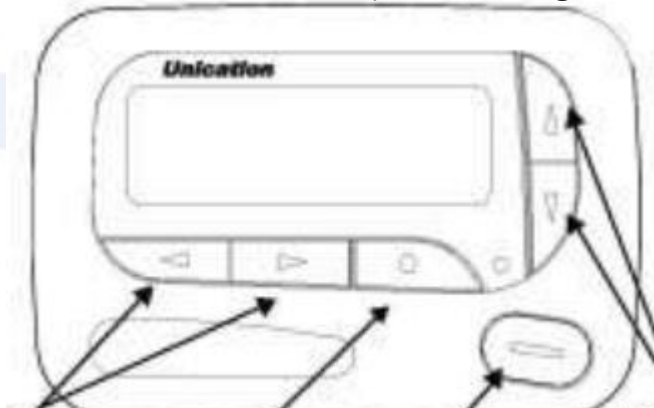

Gauche/ droite	Fonction	Lire/	Haut/bas
Boutons	Bouton de	Sortir/	Boutons
	Selection	Ouvrir	

Symboles du pager

Symboles de statut téléavertisseur : (colonne de gauche)



Mise en marche



Mode d'alerte sonore



“Private Time”



Alarme

Message d'état des symboles: (en haut à deux rangées de l'affichage)



Barrer un message



Indicateur de la boîte de réception (alerte activé)



Indicateur de la boîte de réception (alerte désactivé)



Indicateur de message en mémoire



















Indicateur de mémoire pleine



Message d'alarme

Symboles des fonctions du menu : (en bas de l'écran)

-  Choix type de signal
-  Réglage heure et alarme
-  Configurer "private time"
-  Configurer alarme sonore
-  Mode silencieux
-  Éteindre
-  Retour menu
-  Effacer un message
-  Effacer tous les messages
-  Barrer un message
-  Débarrer un message
-  Indicateur de la boîte de réception (alerte activé)
-  Indicateur de la boîte de réception (alerte désactivé)
-  Définir un message d'alarme
-  Zoom On
-  Zoom Off

Autre symboles :





-  Entrer dans menu "Private time "
-  "Private Time" désactivé
-  Alarme désactivé
-  Activer alarme
-  Pas de signal d'alarme
-  Signal "Bip" simple
-  Indicateur de batterie pleine
-  Indicateur de batterie basse
-  Indicateur de donnée erronée

Ouvrir votre téléavertisseur


Appuyez sur 


Le téléappel émettra un "bip" et l'affichage apparaîtra.

Fermer votre téléavertisseur


1. Appuyez sur  pour afficher les fonctions du menu
2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à 
3. Appuyez sur  deux fois pour éteindre le téléavertisseur

Recevoir et lire vos messages

Quand un message est reçu, votre téléavertisseur sonne selon l'alarme programmé et affiche le symbole  qui clignote.


1. Appuyez sur n'importe lequel des boutons pour arrêter l'alarme
2. Appuyez sur  pour afficher votre message







Le téléavertisseur emmagasine automatiquement le message avec la date et l'heure de la réception.


Une flèche clignotante  dans le coin inférieur droit de l'écran indique que le message continue au-delà des 4 lignes de l'écran.

Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant du message.

Appuyez sur  pour lire vos messages ligne par ligne.

Appuyez et maintenez  pour faire défiler rapidement le message écran par écran.









Si plus d'un message existe, appuyez sur  ou  pour sélectionner le message que vous voulez lire. Le symbole  indique l'emplacement du message. Appuyez sur  pour lire le message. Tout en lisant votre message, vous pouvez appuyer sur  ou sur  pour voir l'ancien ou le prochain message.


Un symbole clignotant  indique que vous avez un message qui n'est pas lu. Les alertes du téléavertisseur prédéterminent les intervalles à vous rappeler tout les messages non lus.

L'Alpha Élégant emmagasine jusqu'à 19 messages personnels.


Utilisation du menu fonction

Appuyez sur  pour afficher le menu fonction.


La fonction  menu vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités de votre pager à travers une série de symboles et de messages.. Par exemple, lorsque l'écran du menu des fonctions est affiché en premier, le  symbole  clignote, indiquant la position actuelle du curseur. Vous pouvez  maintenant  appuyer sur  ou sur  pour déplacer le curseur dans le menu des  fonctions.












NOTE : Pour quitter le menu sans appliquer de modification, appuyez sur .

Rétro-Éclairage












Le rétroéclairage du téléavertisseur s'allume dans des conditions de faible luminosité lorsque n'importe quel bouton est pressé. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le rétro-éclairage à tout moment en appuyant sur  pendant deux secondes. Si aucune autre touche n'est enfoncée, le rétro-éclairage s'éteint automatiquement lorsque le téléavertisseur retourne en mode veille.


Verrouiller et déverrouiller un message

Jusqu'à 10 messages peuvent être verrouillé en mémoire, les empêchant d'être remplacé lorsque la mémoire est pleine, indiqué par le symbole .

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  ou  sur  pour sélectionner le message verrouiller.
3. Appuyez sur  le menu des fonctions.
4. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à verrouiller  ou à déverrouillé .
5. Appuyez sur  pour verrouiller ou déverrouiller le message.
6. Les symboles  ou  est affiché pour indiquer l'état du message dans la mémoire.


Réglage de l'heure et la date

1. Appuyez sur  pour afficher le menu fonction.
2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à .
3. Appuyez sur  pour affichez l'écran de réglage de la date et de l'heure
4. Appuyez sur  pour déplacer le curseur aux chiffres des heures.
5. Appuyez sur  ou  sur pour ajuster l'heure.
6. Appuyez sur  pour déplacer le curseur aux chiffres des minutes.
7. Appuyez sur  ou  sur pour ajuster les minutes.
8. Répéter le processus pour chaque ensemble de chiffres : AM/PM/24h,, mois/jour/année.
9. Appuyez sur  pour activer le changement de date et d'heure

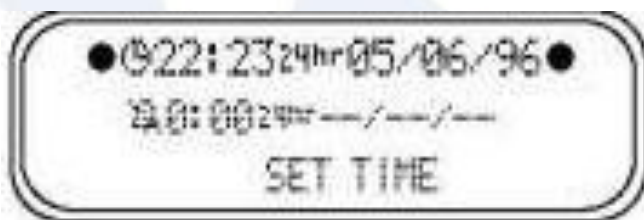

Exemple d'affichage de réglage de date et d'heure




Si vous déplacez le curseur au-delà du dernier symbole de la ligne (à droite), le curseur se déplace automatiquement au début de la ligne suivante (à gauche).

NOTE : Pour quitter le menu sans appliquer de modification, appuyez sur .

Affichage "Zoom"

Lorsque cette fonction est activée, l'écran de 4 lignes standard est convertit en un afficheur 2 lignes. Les caractères sont agrandies verticalement, augmentant la lisibilité du message.

Pour activer l'affichage zoom







1. Dans le menu fonction, appuyez sur  pour déplacer le curseur à .
2. Appuyez sur  Le "Zoom" es maintenant activé.


Tout les nouveaux messages ainsi que ceux en mémoires sont maintenant affichés sur 2 lignes (caractères plus gros). Les menus du téléavertisseur ne sont pas agrandis.

Programmer une alarme



L'alarme sur votre téléavertisseur peut être réglé pour une date et heure précise, ou il peut être utilisé comme une alarme quotidienne.



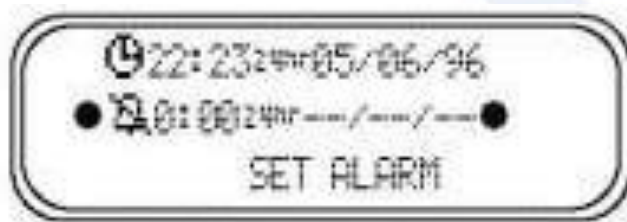




Pour régler l'alarme pour une heure et une date spécifique :

1. Appuyez sur  pour afficher le menu fonction.
2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à .
3. Appuyez sur  pour afficher le menu de réglage de l'alarme de l'heure et de la date.
4. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à .





Exemple de menu de réglage de l'alarme de l'heure et de la date

Le symbole d'alarme définit l'état d'alarme. Soit alarme activée ()
ou l'alarme désactivé ()

5. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à .
6. Appuyez sur  ou sur  pour activer ou désactiver l'alarme.
7. Appuyez sur  pour déplacer le curseur aux chiffres des heures
8. Répétez le processus pour chaque entrée (minute, AM/PM et la date)
9. Appuyez sur  pour activer votre sélection. Le symbole  apparaît sur l'affichage du téléappell. Au moment de la sélection, le téléavertisseur émet un signal sonore de 12 secondes, même si le téléavertisseur est en mode silencieux.

Pour régler l'alarme pour alerter tous les jours

suivez les étapes décrites précédemment, sauf pour fixer la date, appuyez sur  pour les entrées de date jusqu'à ce que vous voyez un mois, une date et un jour en blanc (—/—/—). L'alarme est maintenant réglé pour alerter tous les jours à l'heure spécifiée.








NOTE : Si l'alarme expire sans être reconnue, le symbole  clignote jusqu'à ce qu'un bouton soit pressé.

NOTE : Pour quitter le menu sans appliquer de modification, appuyez sur .



Réglage de l'alarme de message

Cette fonction vous permet de définir une seule alarme ou une alarme quotidienne pour un message personnel particulier. Vous pouvez définir une alarme pour un maximum de cinq messages personnels.

Pour définir un e alarme de message une seule fois

1. Appuyez sur  :
2. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le message que vous voulez mettre une alarme.
3. Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions
4. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à 
5. Appuyez sur  pour afficher l'écran de réglage d'alarme de message.


Lorsque l'écran est affiché en premier, le curseur est à la position la plus à gauche..

Ce symbole indique l'état d'alarme. Soit l'alarme activée  ou l'alarme désactivée. .


Pour définir une alarme de message quotidienne

Suivez les instructions ci-dessus pour régler l'heure de l'alarme, puis suivez les instructions" pour régler l'alarme pour alerter tous les jours" sous réglage de l'alarme.

Le symbole  remplace le symbole  quand l'alarme de message est définit.





Au moment choisi, votre téléavertisseur vibre ou émet un deuxième alerte de 12 secondes , selon le mode d'alerte programmé. Appuyez sur  pour afficher le message pour lequel l'alarme est réglée .



Le symbole  remplace le symbole  après que l'alarme ait sonné à moins que l'alarme ne soit à alarme quotidienne.


NOTE : Si l'alarme expire sans être reconnu, le symbole  clignotera jusqu'à ce que le message soit lu.



Réglage du mode Alerte

L'alerte peut être défini audible ou silencieuse.

1. Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions
2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à  ou à 


Le symbole  est affiché si le téléavertisseur est en mode vibreur (vous invitant à entrer dans le mode sonore, si vous le souhaitez) . Le symbole  est affiché si le téléavertisseur est en mode d'alerte sonore (vous invitant à entrer le mode silencieux, si vous le souhaitez)

- Appuyez sur  pour sélectionner le mode d'alerte désiré.







Si le mode sélectionné est audible  votre téléavertisseur émet un bref signal sonore. Si le mode sélectionné est silencieux  et votre téléavertisseur est équipé d'un vibreur, vos téléavertisseur vibrera.

Réglage de la configuration d'alerte

NOTE : Le pager doit être en mode d'alerte sonore pour sélectionner le motif d'alerte.


Votre téléavertisseur a une alerte standard (1), sept alertes différentes (2 à 8), et un signal "Bip", vous permettant de sélectionner et de modifier l'alerte. Vous pouvez également sélectionner aucune alerte .

Pour changer l'alerte

- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions.
- Appuyez sur  pour déplacer le curseur à  puis pressez sur .
- Appuyez sur  ou sur  pour déplacer le curseur à l'alerte désirée.

Le pager donne un échantillon de chaque alerte lorsque vous faites défiler les sélections.

- Appuyez sur  pour activer l'alerte.

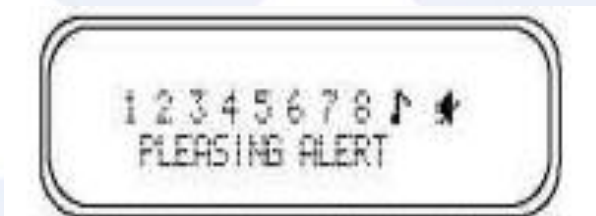








Exemple de l'écran de configuration alerte

Suppression de messages de la mémoire

Vous pouvez supprimer un message de verrouillé ou non effacé de la mémoire pendant que vous regardez le message ou dans le menu de fonction.





Pour supprimer un message utiliser le menu des fonctions

- Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le message à supprimer de la mémoire.
- Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions.
- Appuyez sur  pour déplacer le curseur à .
- Appuyez sur  pour confirmer la demande.
- Appuyez sur  pour effacer le message.

Réglage de la mise en marche automatique

Pour définir la mise en marche automatique de votre téléavertisseur (private time), procédez comme suite :


Vous pouvez sélectionner une période de temps pendant lequel votre téléavertisseur est totalement silencieux. Votre téléavertisseur recevra toujours les messages mais ne sonnera pas.

1. Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions
2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à .
3. Appuyez sur  pour afficher l'écran de mise en marche automatique.







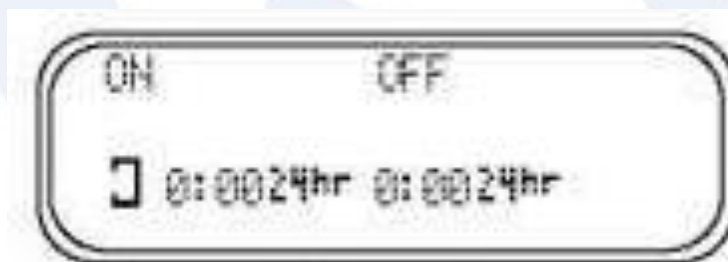

Lorsque l'écran est affiché en premier, le curseur est sur e position extrême gauche.


Le symbole  indique que la mise en marche est activée et le symbole 

Indique que la mise en marche est désactivée.



Exemple de l'écran de mise en marche automatique

4. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le  ou le .
5. Appuyez sur  pour déplacer le curseur au chiffres des heures. L'heure de mise en marche automatique est inscrit du coté gauche et l'heure d'arrêt de la mise en marche et indiquer du coté droit.
6. Appuyez sur  ou sur  pour ajuster l'heure.
7. Répétez le processus pour chaque série d'heure (mise en marche et arrêt)
8. Appuyez sur  pour activer la mise en marche automatique.

Le symbole  est affiché si le fonction de mise en marche automatique est activée.. Si les 2 temps indiqué sont identiques, la fonction de mise ne sera pas disponible.